



Instructie Easylog cloud setup

1) Instellen parameters

Selecteer de logger en klik vervolgens op het tandwiel, Device settings

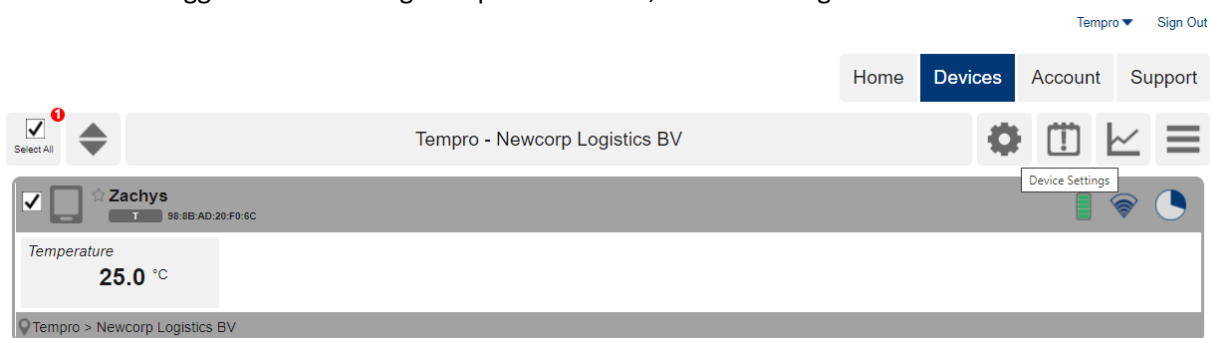

Properties

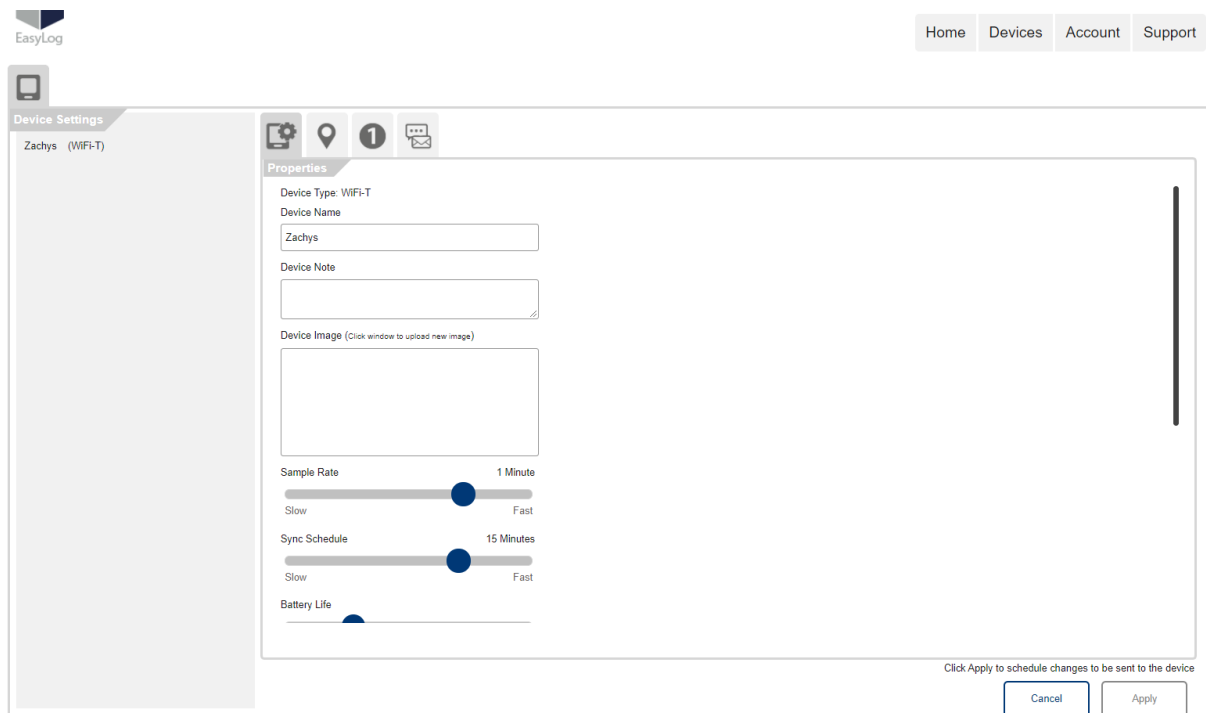

Geef het toestel een naam, stel de meettijd (sample rate) en Synchronisatie tijd (Sync Schedule, data wordt verstuurd vanuit de logger naar de cloud) in.

Battery Life

Minimised Maximised

Show advanced settings

Sample Rate

1 Minute

Sync schedule

15 Minutes

☐ Daily Schedule Recording

Schedule Start Schedule End

☐ Enable Audit Check

☐ Prevent Alarm Reset From Device

☐ Permanently Powered

Click Apply to schedule changes to be sent to the device

Cancel Apply

Onderaan kan je advanced settings openen, hier kan je vb aanvinken indien je met een netstroom adapter werkt (permanently powered)

Alarm settings

Probe1

Measurement Name Unit

Temperature °C

Low Alarm

☒ 2 °C

High Alarm

☒ 8 °C

☐ Hold Alarm

Alarm Delay

1 Hour

Per kanaal kan je laag en hoog alarmgrenzen instellen.


Ook een alarm vertraging (Delay) kan je instellen, om te voorkomen dat vb bij elke deuropening een alarmbericht verstuurd wordt.

Alarm berichten, notifications



Hier kan je aanvinken welke personen welk alarmbericht moeten ontvangen.

Aanpassingen doorvoeren, Apply



Nadat je de configuratie hebt aangepast, klik je op Apply.

Bij de volgende synchronisatie zullen de parameters in de logger worden aangepast.

Veel meetplezier !

Dataloggers.shop